

an📍o



ANIO One

Hauptanleitung

Version 6.0

Zubehör

Überprüfen Sie bitte zuerst das Zubehör.

- 1 x ANIO ONE (NICHT wasserdicht nur spritzwassergeschützt)
- 1 x USB-Ladekabel mit deutschem Adapterstecker
- 1 x Schraubenzieher
- 2 x Ersatzschrauben
- 1 x Quick Installation Guide

Vorbereitung

Die ANIO ONE benötigt eine GSM / LTE Mobilfunk **MICRO-Sim-Karte mit Datenvolumen** eines beliebigen Herstellers. Die Karte muss GPRS kompatibel sein und Anrufer-Identifizierung unterstützen.

WICHTIG: Der PIN der SIM Karte muss VOR einsetzen in die ausgeschaltete Uhr dauerhaft deaktiviert sein!

- Wie das geht erklären wir auf www.aniowatch.com/service

Bitte schalten Sie die Uhr aus bevor Sie die Sim-Karte einsetzen.

Nehmen sie hierzu den beiliegenden Kreuzschraubenzieher und lösen damit die 4 Schrauben auf der Rückseite der Uhr. Entfernen sie die Abdeckung. Nehmen sie den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse und legen ihn neben die Uhr. Achten sie darauf, dass sie die Akkukabel dabei nicht beschädigen. Sie sehen nun die silberfarbene Abdeckung des SIM-Karten-Slots. Schieben sie diese mit dem Schraubenzieher in Richtung der SOS Taste (Pfeilrichtung OPEN) und die Abdeckung lässt sich nun Anheben. Legen sie die Micro-Sim-Karte mit der goldenen Seite nach unten in das Fach und verschließen anschließend die Abdeckung wieder in Pfeilrichtung LOCK. Legen Sie den Akku wieder vorsichtig in das Gehäuse ein und schrauben dieses gründlich zu. Installieren Sie die ANIO App auf Ihrem Telefon. Um die App herunterzuladen scannen Sie bitte den QR Code am Ende der Anleitung mit ihrem Mobiltelefon.

Produktfunktionen


- Telefon
- Datum, Wochentag, Uhrzeit, Wecker
- GPS + AGPS + LBS Ortungssysteme
- SOS Notfallbenachrichtigung
- SMS Empfang (30 Stellen)
- Sprachnachricht senden und empfangen
- Benachrichtigung bei Ablegen der Uhr
- Sicherheitsbereich (GEO-Fence)
- Aktuelle Positionsbestimmung, Verfolgungsmodus
- Gesundheits- und Fitnessmonitor
- Bedienung über Smartphone App (iOS & Android)
- Fernabschaltung
- Batteriestandswarnung

Beschreibung der Funktionstasten




1. USB-Anschluss zum Laden der Uhr
2. SOS Taste min. 3 Sekunden drücken: SOS Alarm wird ausgelöst!
Kurz drücken zum Annehmen eingehender Anrufe oder Abspielen einer empfangenen Sprachnachricht.
3. Kurz drücken:
Wenn sie die Taste mit der Aufschrift 1 länger als 3 Sekunden drücken, wählt die ANIO ONE die von Ihnen in der App hinterlegte erste Familiennummer. Während eines Gesprächs dient diese Taste zum Erhöhen des Lautstärkepegels.
4. Power Taste: kurz drücken zum Einschalten der Uhr. Gespräch- Beenden Taste.
Gedrückt halten: Sprachnachricht aufnehmen zum Senden loslassen.
5. Wenn sie die Taste mit der Aufschrift 2 länger als 3 Sekunden drücken wählt die ANIO ONE die von Ihnen in der App hinterlegte zweite Familiennummer. Während eines Gesprächs dient diese Taste zum Reduzieren des Lautstärkepegels. Kurzes Drücken zum Öffnen des Telefonbuchs: Mit den Tasten 4 und 5 bewegen Sie sich durch das Telefonbuch und wählen eine Nummer aus. Mit einem langen Druck auf Taste 5 wird diese Nummer dann angerufen.

Beschreibung des Displays

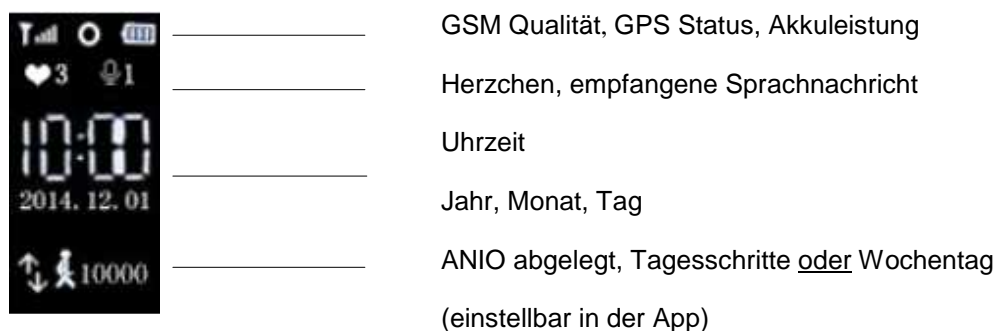

1. Registrierung

Laden sie die ANIO App im Play- bzw. Appstore herunter. Bevor die App genutzt werden kann müssen sie sich registrieren. Hierfür muss die fünfzehnstellige ID der Uhr eingegeben werden oder einfach gescannt werden. Notieren Sie sich diese Nummer bitte am Ende dieser Anleitung, da sie beim Gebrauch nicht dauerhaft auf der Rückseite haftet. Benennen sie nun ihr Nutzerkonto mit einem beliebigen Namen (mind. 4 stellig). Die ID und der Kontoname können nur einmalig verwendet werden. Sie können aber mit ihrem Konto und Passwort von beliebig vielen Endgeräten auf die Uhr zugreifen. Geben Sie den Name des Kindes ein und die Telefonnummer der Prepaid SIM Karte. Das Passwort darf aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen bestehen und kann auch hinterher mit der App noch geändert werden. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit OK.

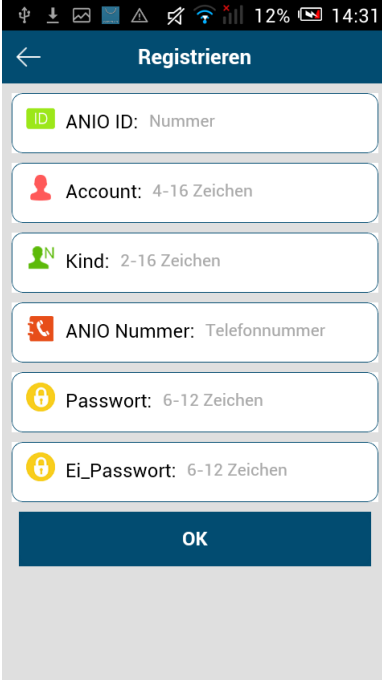


2. Anmeldung

Nach erfolgreicher Registrierung geben Sie den Kontonamen (Account) und das Passwort ein. Klicken Sie auf Login und Sie gelangen ins Hauptmenü.

Passwort vergessen?

Wenn Sie ihr Passwort vergessen haben klicken Sie auf „Passwort vergessen“. Geben Sie hier bitte die ANIO ID an, die sie auf der Rückseite der Uhr finden, dann ihren Account Nutzernamen und die ANIO Telefonnummer ihrer Prepaid SIM Karte. Sind alle Angaben korrekt wird ihr Passwort nun auf „123456“ zurückgesetzt! Sie müssen sich nun mit ihrem Account-Namen und diesem Passwort anmelden. Das Passwort kann jetzt wieder unter „MY ANIO“ nach ihren Wünschen geändert werden.

Sollten weitere Login-Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte per Email an uns. Wir können das Konto dann komplett zurücksetzen.

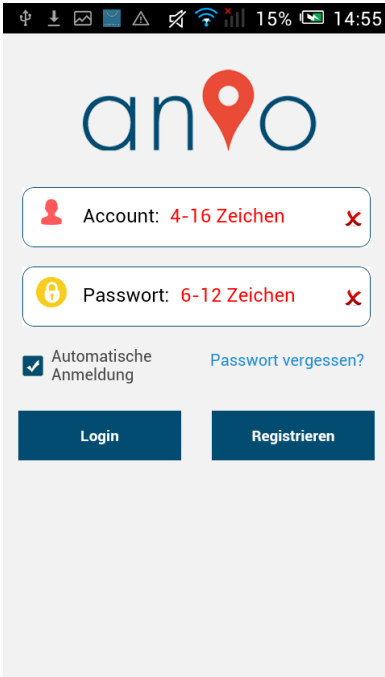

3. Hauptmenü

KOMMUNIKATOR

Der Kommunikator ermöglicht das Senden und Empfangen von Sprachnachrichten und das Senden von Textnachrichten an die ANIO.

Sprachnachrichten an die Uhr schicken:

Klicken Sie „Aufnahme starten“. Die App nimmt Ihre Sprachnachricht auf und schickt sie an die Uhr. Die Sprachnachricht kann maximal 15 Sekunden lang sein. Durch kurzes Drücken der SOS Taste auf der Uhr kann die Nachricht abgehört werden.

Sprachnachricht an die App schicken:

Halten Sie den Power Knopf an der Uhr zum Aufnehmen der Sprachnachricht lange gedrückt. Beim Loslassen des Knopfes wird die Nachricht gesendet.

Die Nachricht kann maximal 15 Sekunden lang sein.

Die App empfängt nun die Sprachnachricht. Drücken sie auf das Lautsprechersymbol um die Nachricht abzuspielen.

Beachten Sie, dass ihr Telefon dabei nicht auf „Lautlos“ stehen darf!

Textnachrichten an die Uhr schicken:

Drücken Sie auf das Tastatursymbol, geben sie ihre Textnachricht ein (max.30 Stellen lang) und drücken Sie Senden. . Eine Nachricht mit mehr als 30 Zeichen kann nicht auf dem Display angezeigt werden! Die Uhr klingelt bei Erhalt der Textnachricht und zeigt die Nachricht im Display an. Ist das Display im STBY Modus kann die Nachricht durch Drücken einer beliebigen Taste angezeigt werden. Drücken Sie ein weiteres Mal auf eine beliebige Taste wird die Nachricht unwiderruflich gelöscht!



KARTE

Die Karte zeigt die aktuelle Position der Uhr.

Gerät:

Durch klicken auf „Gerät“ wird die Position der Uhr in der Bildmitte zentriert. Hierüber können auch die Kartendaten neu geladen werden, falls sie kurzzeitig nicht verfügbar waren. Genauso wird die aktuellste Position der Uhr geladen, falls das Auto-Update nicht funktioniert.

Lokalisieren:

Durch Klicken auf „Lokalisieren“ startet die Positionsbestimmung, wobei für einen Zeitraum von 3 Minuten alle 10 Sekunden die Position bestimmt wird. Nach 3 Minuten geht die Uhr wieder in den Standard Modus. Man kann den Weg der Uhr auf der Karte verfolgen. Ist das Positionssymbol rot handelt es sich um eine GPS (Satelliten) Position, welche auf einige Meter genau ist. Ist das Positionssymbol blau wurde die Position wegen Abschattung der integrierten GPS Antennen durch Mobilfunkpeilung ermittelt (LBS Position). Diese ist je nach Lage der Mobilfunkmasten zueinander auf einige Duzend bis einige hundert Meter genau.



Telefon:

Geben Sie hier die Telefonnummer ihrer ANIO an. Sie wird gespeichert und so lässt sich, aus der Kartenansicht heraus, sehr schnell die Uhr anrufen.

EINRICHTEN

SOS-/ Familiennummern:

Einstellen der SOS-Nummern. Es können drei SOS Nummern gespeichert werden. Durch Drücken der SOS Taste für mind. 3 Sekunden werden die Nummern nacheinander zweimal versucht anzurufen Wenn mit einer Nummer ein Kontakt zustande kommt, werden die anderen Nummern nicht mehr angerufen. Gleichzeitig werden die Nummern per SMS-Nachricht und Push-Up Notification informiert. Dabei wird auch die Position inklusive Google Maps Link übermittelt.

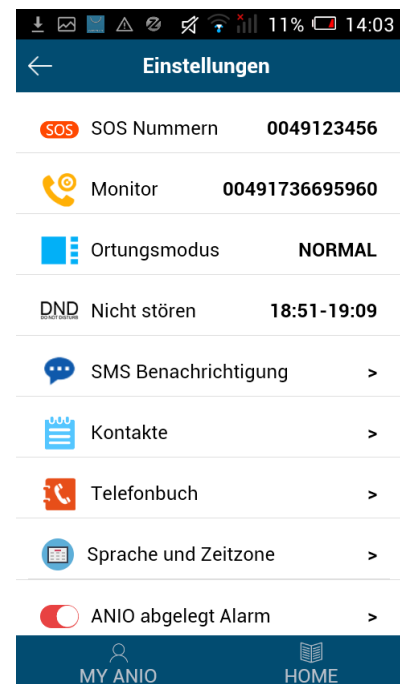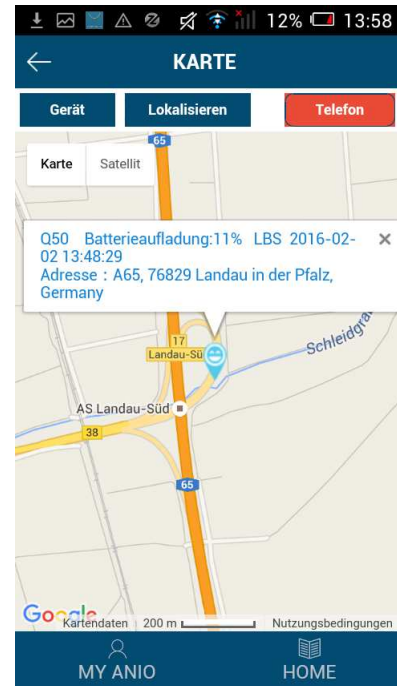

Monitor (Abhörfunktion):

Normalerweise wird die Nummer eines Elternteils als Abhörnummer gespeichert. Durch klicken auf OK ruft die Uhr die Abhörnummer an und die Geräusche in der Umgebung der Uhr können abgehört werden wobei zur Uhr keinerlei Geräusche übermittelt werden.

Ortungsmodus:

Sie können zwischen 3 verschiedenen Ortungsmodi wählen, die sich in der Anzahl der von der Uhr übermittelten Positionsdaten pro Zeiteinheit unterscheiden:

Normal	ca. 1x/10 min
Spar	ca. 1x/1h
Folgen	ca. 1x/1min

Die Wahl des Ortungsmodus wirkt sich auf die Batterielaufzeit der Uhr aus!

Nicht stören:

Es können bis zu 3 Zeiträume gesetzt werden, in denen die Uhr nicht angerufen werden kann. Auch Nachrichten lassen sich nicht empfangen. Mit der Uhr kann aber weiterhin telefoniert werden. Auch die SOS Funktion bleibt funktionsbereit.

SMS Benachrichtigungen:



Die Uhr sendet Benachrichtigungen bei: Abnahme der Uhr, niedrigem Batteriestand und Aktivierung der SOS-Taste. Legen Sie fest für welche dieser Ereignisse eine Benachrichtigung erfolgen soll und geben Sie die Nummer an, an die diese versendet werden soll.

Kontakte:

Es können 10 Telefonnummern festgelegt werden, die die Uhr anrufen dürfen. Alle anderen eingehenden Anrufe werden automatisch blockiert.

Telefonbuch:

Es können bis zu 10 Telefonnummern gespeichert werden, die dann auch in der Uhr gespeichert und von dem Kind angerufen werden können.

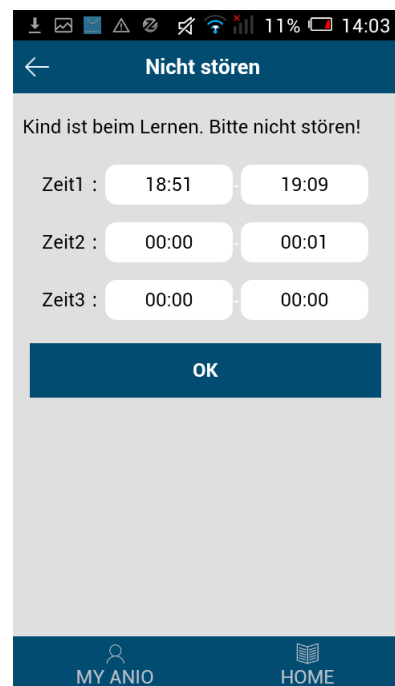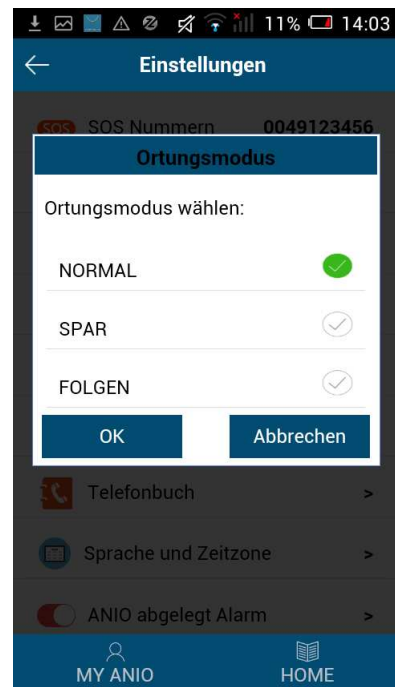

Sprache und Zeitzone:

Wählen Sie ihre App-Sprache und ihre Zeitzone. Für Deutschland wählen Sie GMT+1:00h und für die Sommerzeit aktivieren Sie bitte das Sommerzeit-Symbol.

ANIO abgelegt Alarm:

Hier können Sie die Alarmierung für Ablegen der Uhr de-/aktivieren. Der Alarm wird nur ausgelöst, wenn die Uhr mindestens 3 Minuten getragen wurde! Die Uhr hat einen optischen Sensor, der auf die Veränderung der Lichtintensität reagiert. Wir empfehlen diese Funktion nur zu aktivieren, nachdem das Kind die Uhr angelegt hat, da der Sensor auch Alarm auslösen würde, wenn die Uhr z.B. vom Tisch aufgehoben wurde.

Fernabschaltung:

Die ANIO kann nicht durch das Kind ausgeschaltet werden. Sie können die ANIO ausschließlich über die App hier fernabschalten. Das Ausschalten der Uhr über die Power-Taste funktioniert nur bei ausgebauter SIM-Karte.



Standardmodus wiederherstellen:

Hier können sie den Lokalisierungs-Modus zurück auf Normal setzen (1 Ortung/10 min).

GEOFENCE (Sicherheitsbereich)

Legen Sie hier einen Sicherheitsradius um z.B. ihren Wohnort fest. Verlässt die Uhr den Sicherheitsbereich wird eine Nachricht an die App gesendet. Der kleinstmögliche Radius für den Sicherheitsbereich ist 500m.

Sie müssen zuerst einmal mit dem Finger auf das Display tippen, um das Zentrum des Sicherheitsbereiches festzulegen. Danach wählen Sie den Radius aus und drücken auf „Speichern“.

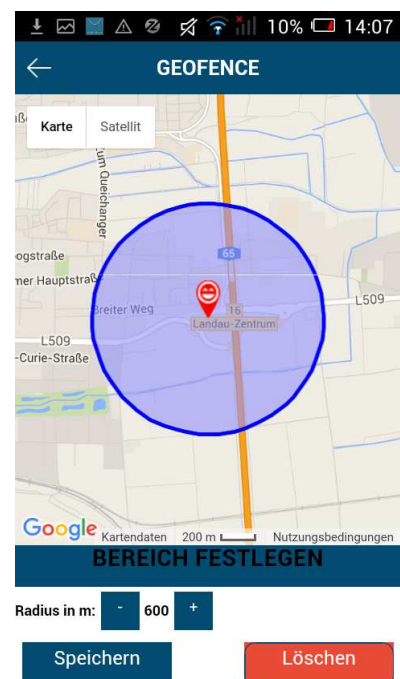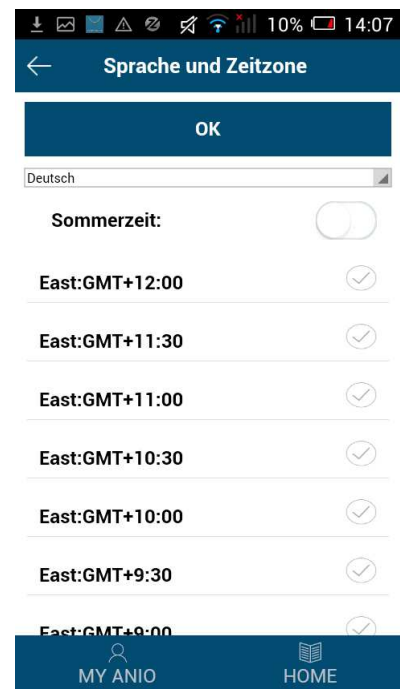


FUSSABDRUCK

Im Routenverlauf können Sie die von ihrem Kind zurückgelegte Strecke und die von ihm besuchten Orte ansehen. Wählen Sie dafür das gewünschte Datum und die Zeitspanne aus.

Wenn Sie nun auf Play drücken werden alle von ihrem Kind besuchten Orte innerhalb dieser Zeitspanne im Zeitraffer abgespielt.

Wenn Sie auf Orte drücken, erhalten Sie in der Karte alle von ihrem Kind im betreffenden Zeitraum besuchten Orte.

Wenn Sie hier LBS deaktivieren, werden Ihnen ausschließlich Positionsdaten angezeigt, die mit dem meteregenauen GPS bestimmt wurden. Alle Positionsdaten, die über Mobilfunkpeilung (LBS) ermittelt wurden, werden dabei ausgeblendet.

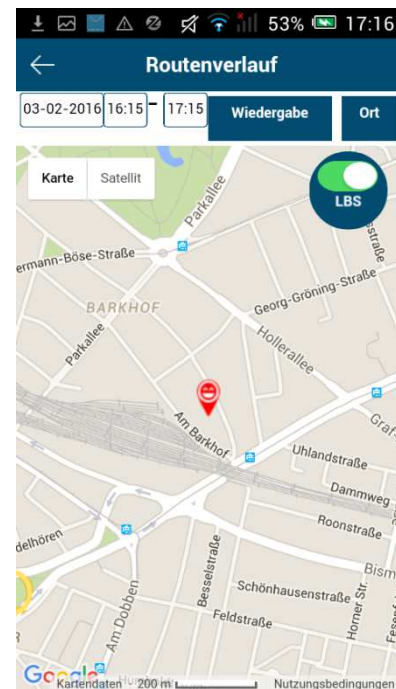


GESUNDHEIT

Die Uhr beinhaltet einen 3D Sensor. Er zählt die Schritte des Uhrenträgers beim Gehen oder Laufen. Der Benutzer kann diese Gesundheitsparameter auf der App verfolgen (standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet).

Die Tagesschritte werden nun anstatt des Wochentages im Uhren Display angezeigt, wenn der Schrittzähler hier aktiviert wird.

Die Uhr bewertet anhand der Drehungen und Bewegungen während der Nacht die Schlafqualität des Trägers. Der standardmäßige Beobachtungszeitraum erstreckt sich von 22 Uhr bis 7 Uhr. Die Daten können in der App eingesehen werden (standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet). Anhand der gezählten Schritte, der Schrittlänge und des Gewichts berechnet die Uhr den Umfang der körperlichen Betätigung. Die Schrittlänge und das Gewicht können in der App eingestellt werden. Anhand der Schrittzahl und der Schrittlänge berechnet die Uhr den zurückgelegten Weg. Im Wochenverlauf können Sie sich die statistische Auswertung der letzten Tage anzeigen lassen.

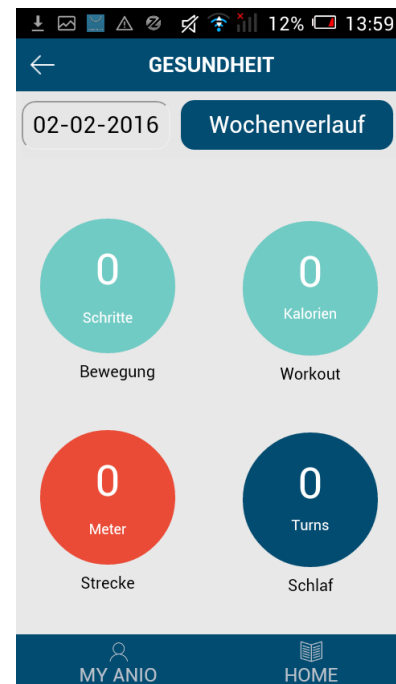

HERZCHEN

Sie können auswählen, wie viele Herzen (ANIO One max.99 und ANIO Two max.9) Sie an die Uhr verschicken wollen. Die Herzen werden auf dem Display der Uhr angezeigt.

MELDUNGEN

Alle Push-Nachrichten, die von der App generiert werden erscheinen hier wie z.B. niedrige Batteriespannung, SOS, Sicherheitsbereich (Geofence) verlassen, etc.

ALARM

Es können bis zu 3 Weckzeiten für die ANIO gestellt werden.

ANIO

Ihr Kind hat die Uhr verlegt? Kein Problem: diese Funktion lässt die Uhr für eine Minute klingeln. So kann sie einfach gefunden werden.

MY ANIO

Hier sehen Sie ihre Kontoeinstellungen.

Persönliche Daten:

Kontoname, Geschlecht, ANIO Name, ANIO Telefonnummer, Email



Geräteliste:

Falls sie mehrere Kinder mit jeweils eigenen ANIOs haben, können Sie hier die jeweilige Uhr für die App aktivieren. Es lässt sich immer nur eine ANIO gleichzeitig mit der App bearbeiten. In der ersten Zeile steht unter „Aktiv“ die ANIO, die gerade aktiv ist. Mit „Gerät hinzufügen“ können Sie weitere ANIOs bei der App anmelden. Mit „Ändern“ können Sie der Uhr einen beliebigen Namen (in der Regel den ihres Kindes) zuweisen. Über „Gerät löschen“ können Sie eine Uhr aus der App entfernen.

Achtung: Überprüfen Sie die zehnstellige ID der Uhr mit der hier gespeicherten ID. Wenn die angezeigte ID in der App und die ID auf der Rückseite der Uhr nicht identisch sind, kann sich die App nicht mit der Uhr verbinden.

Passwort ändern:

Hier können Sie das App Login-Passwort ändern.

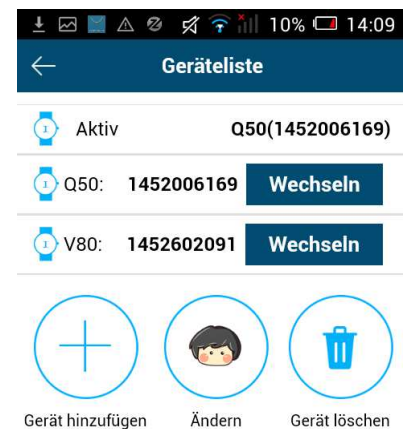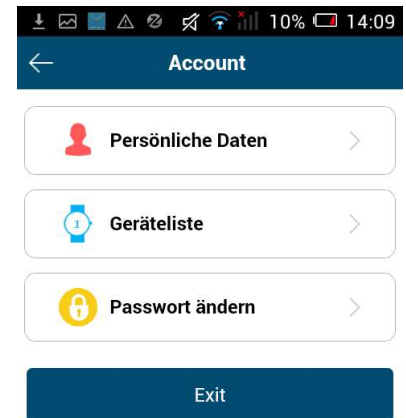

SOS Notfall Benachrichtigung

Durch Drücken der SOS Taste für mind. 3 Sekunden wird dieses Symbol (O) im Display angezeigt. Die Uhr ruft nun nacheinander zweimal die 3 gespeicherten Familiennummern an. Sobald jemand abnimmt werden die anderen Nummern nicht mehr weiter angerufen. Unabhängig hiervon schickt die Uhr eine SOS-SMS mit den genauen Koordinaten der Uhr (und Link zu Google Maps) an die gespeicherten SOS Familiennummern (standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet) und eine Push-Nachricht an die App. Der Link zeigt ihnen sofort die Position bei Google Maps.

ACHTUNG: Sollte die ANIO eine Verbindung mit einer Mailbox oder eines Anrufbeantworters herstellen, so war der SOS Anruf für die Uhr erfolgreich und es werden keine weiteren SOS Familiennummern angerufen!

Benachrichtigung beim Ablegen der Uhr

Im Armband der Uhr gibt es einen Sensor. Wird die Uhr abgelegt, nachdem sie vorher für mindestens 3 Minuten getragen wurde, so erfolgt eine Benachrichtigung an die Abhörnummer (standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet) und eine Push-Nachricht an die App.

Niedriger Batteriestand

Der Ladezustand der Batterie wird in Prozent angezeigt. Fällt er unter 20% so erfolgt eine Benachrichtigung an die Abhörnummer (standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet) und eine Push-Nachricht an die App. Die verbleibende STBY Zeit der Uhr beträgt jetzt noch ca. 4 Stunden.

Gesundheit

Die Uhr beinhaltet einen 3D Sensor. Er zählt die Schritte des Uhrenträgers beim Gehen oder Laufen. Der Benutzer kann diese Gesundheitsparameter auf der App verfolgen (standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet).

Die Tagesschritte werden im Uhren Display angezeigt.

Die Uhr bewertet anhand der Drehungen und Bewegungen während der Nacht die Schlafqualität des Trägers. Der standardmäßige Beobachtungszeitraum erstreckt sich von 22Uhr bis 7Uhr. Die Daten können in der App eingesehen werden.

(Standardmäßig ist diese Funktion abgeschaltet). Anhand der gezählten Schritte, der Schrittlänge und des Gewichts berechnet die Uhr den Umfang der körperlichen Betätigung. Die Schrittlänge und das Gewicht können in der App eingestellt werden. Anhand der Schrittzahl und der Schrittlänge berechnet die Uhr den zurückgelegten Weg. Die Schrittlänge kann in der App eingestellt werden.

Betrieb mehrerer ANIOs

Sie können unter MY ANIO > Geräteliste mehrere Uhren registrieren. Es kann aber immer nur eine ANIO gleichzeitig bearbeitet und geortet werden! Prüfen sie hier vor allem nach einem App-Update oder Neustart welche Uhr aktiv ist. Unabhängig hiervon

werden Sie auch von einer nicht aktiven Uhr per SMS über alle wichtigen Ereignisse (Einrichten > SMS Benachrichtigung) informiert.

Gegensprechfunktion

Durch langes gedrückt Halten der Power Taste (4) kann eine Sprachnachricht aufgenommen werden. Durch Loslassen der Power Taste wird sie an die App gesendet. Wird eine Sprachnachricht empfangen, so wird dies durch ein Zeichen auf dem Display angezeigt. Durch Drücken der SOS Taste wird die Nachricht abgespielt. Nach dem Abspielen verschwindet das Symbol vom Display und die Nachricht wird gelöscht.

Abhörfunktion

Als erstes muss in der App eine Abhörnummer festgelegt werden. Wird in der App auf „OK“ geklickt ruft die Uhr die Abhörnummer automatisch an. Jetzt können Geräusche und Gespräche in der Umgebung der Uhr abgehört werden. Dabei ist der Lautsprecher der Uhr abgeschaltet.

Abschalten der Uhr

Ohne eingelegte Sim Karte kann die ANIO durch Drücken der Power-Taste an der Uhr abgeschaltet werden. Mit eingelegter SIM Karte nur durch ferngesteuertes Abschalten der Uhr über die App oder bei Ermüden der Batterie.

Anrufen der Familiennummern

Taste mit der Aufschrift 1 für min. 3 Sekunden: Familiennummer 1 wird angerufen.
Taste mit der Aufschrift 2 für min. 3 Sekunden: Familiennummer 2 wird angerufen.

Kontakte

Mit Hilfe der App können bis zu 10 Telefonnummern eingerichtet werden, von diesen aus die Uhr angerufen werden darf. Von anderen Anschlüssen kann die Uhr nicht angerufen werden! Umgekehrt kann die ANIO One nur die zwei Familiennummern anrufen.

Telefonbuch

Geben Sie bis zu 10 Nummern ein, die von der Anio aus angerufen werden dürfen.

Gespräche Annehmen und Beenden

Kurzes Drücken der SOS Taste um ein Gespräch anzunehmen. Kurzes Drücken der Power Taste um ein Gespräch zu beenden.

Falls eine Verbindung zum Server nicht möglich ist oder in der App die ANIO als offline angezeigt wird prüfen Sie bitte folgende Punkte:

1. Die eingesetzte Sim Karte sollte eine GSM Sim Karte sein. Es werden keine CDMA Sim Karten unterstützt.
2. Die Uhr muss Mobilfunk-Empfang haben.
3. Die Sim Karte muss in der Lage sein, mobile Daten zu unterstützen und über genügend Guthaben verfügen. Sie muss mindestens 2G kompatibel sein. Die Uhr kann nur 2G Daten verarbeiten.
4. Die Server Parameter müssen korrekt sein. Überprüfen Sie in der App unter *MY Anio > Geräteliste* die ID der aktiven Uhr. Die aktive ID in der App muss die gleiche sein, wie die auf der Rückseite der Uhr. Die Uhr wird über Kommandos programmiert, die sie per SMS erhält. Dazu muss die Uhr eingeschaltet und eine Sim Karte eingelegt sein.
5. Falls Neu-Einstellungen in der App trotz der Schritte 1-4 nicht an die ANIO gesendet werden können schalten Sie die Uhr mit Hilfe der Fernabschaltung aus. Verlassen sie jetzt die App über *MY Anio > Exit*. Starten Sie nun die Uhr neu über die Power-Taste und melden sich dann erneut bei der App an. Die ANIO sollte nun alle Eingaben akzeptieren.

Es gibt folgende Kommando-Codes, die Sie per SMS an die Uhr versenden können:

Kommando	SMS
Parameter Check	pw,123456,ts#
Aktueller Ort der Uhr	pw,123456,url#
Uhr ausschalten	pw,123456,reset#
Uhr auf Werkseinstellungen zurücksetzen	pw,123456,factory#

Die ANIO schickt Ihnen auf diese Kommandos hin eine Antwort-SMS.
Es gibt 2 Bedingungen unter denen eine Registrierung nicht möglich ist:

- Die Geräte ID existiert nicht oder ist bereits registriert worden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an uns.
- Wenn der Kontoname bereits verwendet wurde, verwenden Sie bitte einen anderen.

ACHTUNG

Wir verbessern unsere Produkte ständig. Wir behalten uns deshalb vor, diese Anleitung kurzfristig zu ändern! Die vollständige und aktuelle Anleitung erhalten Sie unter:

www.aniowatch.com

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Alle ihre Daten werden ebenso wie die generierten und gespeicherten Positionsdaten der Uhr ausschließlich für den fehlerfreien Betrieb der Uhr verarbeitet. Wir geben keine dieser Daten an daran unbeteiligte Dritte weiter. Mit Benutzung der ANIO stimmen sie dieser Erklärung zu.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. ANIO GmbH behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.

ANIO KONFORMITÄT

Die Konformitätserklärung ist zu beziehen unter:

ANIO GmbH

Schwachhauser Heerstraße 112

28209 Bremen

RoHS



BESTIMMUNGSGEMÄSSER EINSATZ

Dieses Produkt darf ausschließlich für den dafür vorgesehenen Einsatz als Armbanduhr für Kinder verwendet werden! Es ist verboten diese Uhr zur Positionsbestimmung oder Überwachung Dritter, ohne deren ausdrückliches Einverständnis, zu verwenden. Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Datenschutzbestimmungen. Für den Betrieb dieser Uhr ist mindestens eine Prepaid-SIM Karte mit Datenvolumen eines beliebigen Mobilfunkanbieters notwendig. Beachten Sie, dass abhängig davon weitere Gebühren und Kosten entstehen. Die ANIO GmbH ist kein Mobilfunkanbieter. Wenden Sie sich für weitere Fragen an den jeweiligen Netzanbieter.

SICHERHEITSHINWEISE

Um den sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten und Gefahren für Sie, Ihr Kind und anderen Personen auszuschließen, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Laden Sie diese Uhr ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel (nicht für das Produkt geeignete Ladegeräte können dieses beschädigen oder sogar Brände verursachen)!
- Die Steckdose für das Netzteil muss sich an einem leichtzugänglichen Ort befinden
- Setzen Sie Netzteil und Ladekabel keiner Feuchtigkeit aus. Beachten Sie die Betriebstemperaturen -10 bis +40°C.
- Setzen Sie das Produkt keiner dauerhaften Sonneneinstrahlung aus. Dies könnte die Funktion der Uhr beeinträchtigen oder die Uhr beschädigen
- Lassen Sie im Packungsinhalt befindliche Kleinteile nicht achtlos liegen. Diese könnten von Kleinkindern eingeatmet oder verschluckt werden
- Der volle Funktionsumfang der Uhr, ist nur innerhalb des Sendebereichs des von Ihnen gewählten Netzanbieters möglich. Außerhalb diesen Bereichs kann die Uhr weder geortet werden, noch kann ihr Kind Notrufe absetzen. Sollten Sie diese Uhr außerhalb Deutschlands verwenden wollen kontaktieren Sie vorher ihren Mobilfunkanbieter bezüglich der Verfügbarkeit der nötigen Netzdienste!
- Diese Uhr kann kurzzeitig allseitigem Spritzwasser ausgesetzt werden, sie ist jedoch nicht wasserdicht und damit ungeeignet zum Baden oder Schwimmen!
- Die Karten- und Lokalisierungsdienste werden nicht von der ANIO GmbH bereitgestellt. Die ständige Verfügbarkeit kann daher nicht garantiert werden.

ANIO ENTSORGUNG



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

WICHTIGE DATEN HIER EINTRAGEN

ANIO ID

APP KONTONAME

APP PASSWORT

ANIO APP



ANDROID



APPLE iOS